

KEN BROWN
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Exprimidor de cítricos | **BL-55**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KEN BROWN
CUANDO IMPORTA LA MARCA

IMAGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220-240V~

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 30W

CLASE II 

STARKEN
argentina s.a.

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294
Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar



ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.

2/ No use el aparato para un uso diferente al previsto. Utilice este artefacto solo para exprimir jugos.

3/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma. Antes de enchufar el artefacto asegúrese de que el cable esté en buen estado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado para evitar peligros.

4/ Antes de conectar el artefacto compruebe que la tensión indicada en la etiqueta se corresponde con la tensión de red en su hogar.

5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otro líquido.

6/ No lo use al aire libre.

7/ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.

8/ Este artefacto ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utilizado por encima de este rango.

9/ No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de un horno caliente o microondas.

10/ No utilice el artefacto con las manos o pies mojados o húmedos.

11/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

12/ Coloque la unidad sobre una superficie seca, firme, evitando que el cable quede colgando o que toque una superficie caliente.

13/ Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

14/ Para desconectar, retire el enchufe, sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.

15/ No limpie con almohadillas metálicas para fregar. Las piezas pueden romperse y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

16/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.

17 /Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando. Desconéctelo cuando no lo utilice. Si la unidad se moja retire de inmediato el enchufe del tomacorriente.

18/ Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.

19/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.


20/Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.

21/ Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARTES

Este modelo tiene separador de pulpa ajustable. Moviendo la palanca del accesorio "Regulador apertura de filtro" (ver imagen) se puede regular la cantidad de pulpa que se desea dejar en el filtro. Ken Brown se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

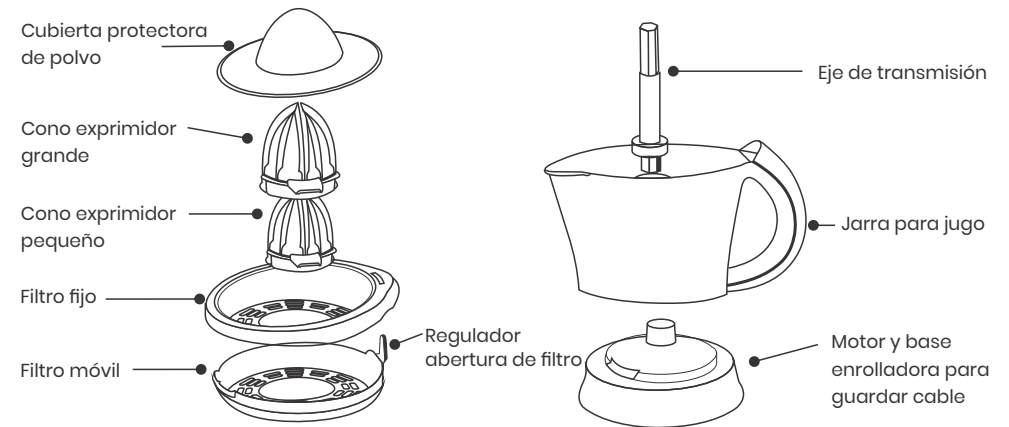

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la primera utilización y ensamble lave bien las piezas de su Exprimidor de cítricos con agua caliente y detergente para lavavajilla. Después de haber lavado seque bien cada pieza y a continuación proceda a ensamblar:

- 1/ Ensamble su Exprimidor de cítricos y enchufe el cordón al tomacorriente.
- 2/ Corte por la mitad la fruta que desee utilizar.
- 3/ Coloque una de las mitades sobre el cono exprimidor y presione en forma moderada hasta que el equipo empiece a funcionar. Durante el uso verá que el cono exprimidor gira en sentido horario o anti-horario. Esto es normal y facilita la extracción de jugo.
- 4/ Para mejores resultados presione la fruta alternadamente, de manera que el cono extractor gire en ambos sentidos.
- 5/ El motor de su Exprimidor de cítricos se detiene automáticamente al retirar y dejar de presionar el cono exprimidor.
- 6/ El jugo caerá en la jarra, mientras que la

pulpa y las semillas permanecerán en el filtro. Accione el Regulador Abertura de Filtro para regular la cantidad de pulpa deseada.

7/ Lave cuidadosamente las partes plásticas del equipo, en especial la cubierta coladora, el cono exprimidor y la jarra para jugo.

LIMPIEZA

- 1/ Desenchufe su Extractor de cítricos.
- 2/ Enjuague el cono exprimidor, la cubierta coladora y la jarra para jugo en agua tibia inmediatamente después de su uso. Para facilitar la limpieza le recomendamos utilizar un cepillo no metálico para retirar la pulpa del colador.
- 3/ Use un paño húmedo para limpiar la base del equipo, y no la sumerja por ningún motivo en agua o algún líquido similar.
- 4/ Por ningún motivo utilice solventes o materiales abrasivos para limpiar su equipo, ya que éstos pueden dañar el acabado y las partes del mismo.
- 5/ Al terminar de lavar, deje que su equipo se seque y guárdelo en un lugar limpio y seco, de preferencia en su empaque original.