

El producto **Wafflera eléctrica SW-282** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

**NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.**

Goldstar Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descritas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Goldstar Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

**AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO**

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

[ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/](http://ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/)

**KEN BROWN**  
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Wafflera  
eléctrica | **SW-282**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Características Nominales: 220-240V- 50/60Hz 750W CLASE I

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.  
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.



[ken-brown.com.ar](http://ken-brown.com.ar)

**kenbrownhogar**

## PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1 Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3 Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4 Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- 5 Elija un lugar cerca de un tomacorriente para ubicar el artefacto. No lo coloque inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared. Verifique el buen estado de la línea y de la toma.
- 6 El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones personales o daños al equipo.
- 7 La utilización de accesorios no recomendados, ni vendidos por el fabricante pueden causar accidentes.
- 8 La temperatura de las superficies accesibles pueden ser altas cuando el aparato está en funcionamiento.
- 9 No conectar a un temporizador, minuterio u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta.
- 10 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos. No utilice agua para limpiar el producto o el cable.
- 11 Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- 12 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre.
- 13 No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes o filosas.
- 14 No utilice utensilios o cubiertos de metal. Esto puede ocasionar riesgos de shock eléctrico.
- 15 No toque el aparato con manos o pies húmedos o

- mojados.
- 16 Siempre coloque el aparato en la parte trasera de la mesada. No lo ponga sobre cocinas a gas o anafes eléctricos o cualquier otra superficie caliente.
- 17 Al utilizarlo, asegúrese de que el cable está completamente extendido, no permita que se haga un nudo.
- 18 Asegúrese de colocar bien las placas cuando las monte en el aparato.
- 19 No limpie, ni toque las placas objetos afilados, abrasivos, ni con almohadillas metálicas para fregar, ya que dañará la capa antiadherente que posee el producto.
- 20 Este aparato no es un grill y no está diseñado para preparar alimentos que no sean waffles.
- 21 Limpie siempre el aparato luego de utilizarlo.
- 22 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.
- 23 Compruebe con regularidad que ni el cable, ni el enchufe se encuentran dañados. No lo utilice si el aparato se ha caído o dañado de alguna otra manera.
- 24 No intente reparar el aparato usted mismo.
- 25 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 26 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 27 Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 28 Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla, no tire del cable, hágalo desde el enchufe. Deje que se enfríe antes de limpiarla.
- 29 Cuando no utilice el producto por un tiempo, desco-

## USO INICIAL

Antes de utilizar la wafflera por primera vez, o después de un almacenamiento prolongado sin uso, limpiar las partes que entran en contacto con los alimentos. Al conectar el aparato por primera vez, puede emanar humo y olor, esto es absolutamente normal y no afecta el correcto funcionamiento.

- 1 Quite las pegatinas y limpie el exterior de la wafflera con un paño húmedo.
- 2 Tire de la traba de seguridad hacia arriba y abra la wafflera.
- 3 Limpie las placas con una esponja suave o un paño húmedo.
- 4 Antes de comenzar a tostar por primera vez, engrase las placas antiadherentes con una pequeña canti-

dad de manteca o aceite, y deje que el artefacto se caliente por lo menos 10 minutos con las placas cerradas. Esto quitará el olor típico encontrado cuando se enciende por primera vez una wafflera. Asegúrese de tener suficiente ventilación.

- 5 Limpie la wafflera como se describe en la sección "LIMPIEZA".

## INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Coloque sobre una superficie nivelada y alejada de paredes y cortinas.
- 2 Engrase ligeramente las placas con un poco de aceite o manteca.
- 3 Conectar el artefacto a un enchufe con toma de tierra correctamente instalado.
- 4 El piloto rojo de encendido se iluminará mientras el aparato está conectado a la red. El piloto verde de calentamiento se iluminará y se apagará cuando el aparato esté listo para usarse.
- 5 Prepare la mezcla para waffles que va a poner mientras el aparato se está calentando.
- 6 Cuando la luz verde se apaga abra la wafflera y vierta suficiente mezcla sobre la placa de cocción inferior, hasta el punto que los cerritos queden completamente cubiertos con la mezcla. Si es necesario, use una espátula para esparcir la mezcla a los lugares de difícil acceso. No incline la unidad ya que podría volcarse la mezcla. En este punto, la luz verde se apagará, lo que quiere decir que el proceso de horneado comienza.
- 7 Para cerrar la wafflera, baje la placa superior con precaución hasta que la traba de seguridad selle las placas automáticamente.

**NOTA: Mientras se hacen los waffles, el piloto verde de calentamiento se enciende y se apaga, eso indica que las resistencias se encienden y apagan para mantener la temperatura correcta.**

- 8 Transcurridos de 5 a 7 minutos, abra la wafflera para ver si los waffles están listos.

**NOTA: Abrir la máquina antes de este punto puede significar que la mezcla se desparrame fuera de la máquina, y que sea difícil de remover.**

## PARTES

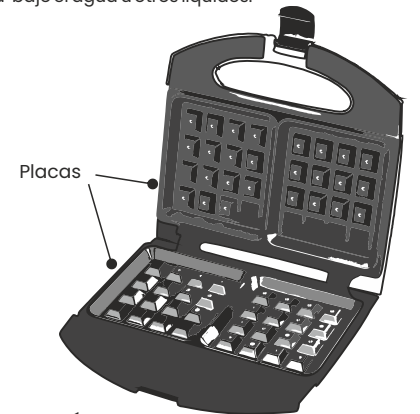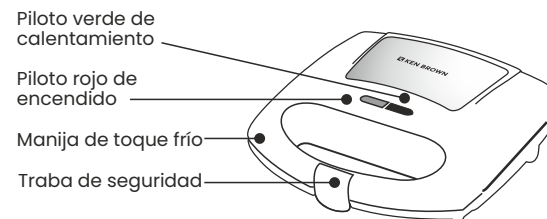

## RECETA BÁSICA DE WAFFLES

### INGREDIENTES

- ✦ 2 huevos
- ✦ 1 y 1/2 taza de leche (375cc.)
- ✦ 100 gramos de manteca derretida
- ✦ 2 tazas de harina polvón (240 gramos)
- ✦ 3 cucharaditas de polvo de hornear
- ✦ 1/2 cucharadita de sal

**Para waffles dulces, 3 cucharadas de azúcar, para salados, 3 cucharaditas de sal.**

- 9 Retire los waffles. Utilice un utensillo de plástico o madera, por ejemplo, una espátula.
  - 10 Si desea preparar más waffles, espere hasta que el piloto verde de calentamiento se apague antes de poner los waffles nuevos en el artefacto.
  - 11 Desenchufe la wafflera después de utilizarla.
- Para retirar los waffles de la wafflera NO UTILICE utensillos metálicos, afilados o abrasivos.

## ALMACENAMIENTO

- 1 Asegúrese de que el aparato está limpio y seco antes de guardar.

- 2 El aparato contiene piezas que pueden ser peligrosas para los niños, por lo tanto deben mantenerse fuera del alcance de ellos.

## LIMPIEZA

- 1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje el aparato abierto para que se enfríe antes de limpiarlo.
  - 2 Antes de limpiar las placas, elimine el exceso de aceite con un papel de cocina.
  - 3 Utilice una espátula de plástico o madera para retirar de las placas los residuos que queden pegados. No utilice utensillos metálicos, afilados o abrasivos. No coloque dentro de un lavavajillas.
  - 4 Limpie las placas con una esponja o paño suave y húmeda.
  - 5 Utilice sólo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior de la unidad.
- Nunca sumerja el cable, el enchufe u otra parte de la wafflera bajo el agua u otros líquidos.