




### Conexión superior

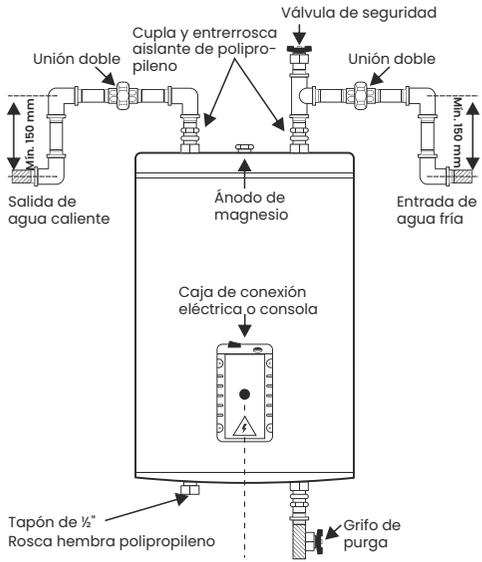


**Llamada 1**  
Vista de tapa superior para conexión superior

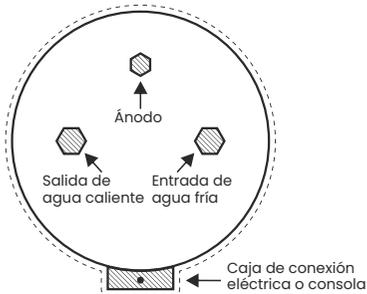

### Conexión inferior

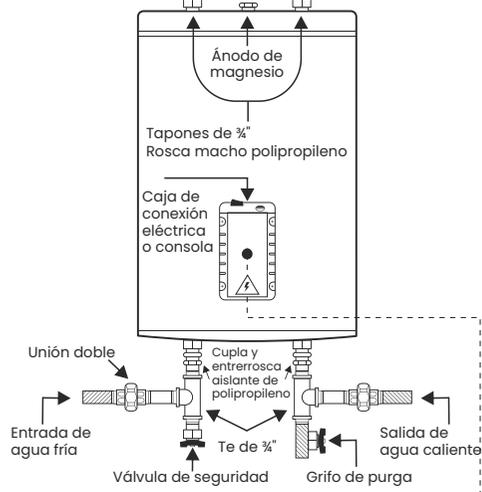

**Llamada 2**  
Vista de tapa inferior para conexión inferior

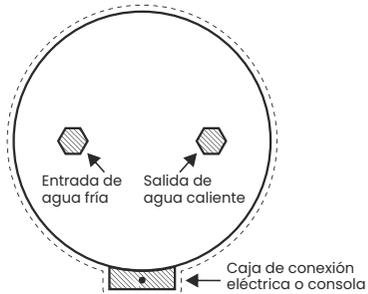

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO

**KEN BROWN**  
CUANDO IMPORTA LA MARCA

# Termotanque eléctrico

AR-40 / AR-60 / AR-90 /  
MANUAL DE INSTRUCCIONES



### Precauciones

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/ La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado, de acuerdo con las normas y disposiciones eléctricas vigentes y a las instrucciones dadas en este manual.
- 5/ El termotanque es un artefacto de CLASE I. Posee cable de alimentación con ficha de tres espigas planas con toma a tierra. No elimine la conexión a tierra colocando un adaptador ni con cualquier otro método.
- 6/ **IMPORTANTE: La instalación deberá efectuarse por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.**
- 7/ Para su seguridad, la instalación eléctrica domiciliaria deberá estar provista con conductor a tierra.
- 8/ No encienda el artefacto con el tanque vacío. Asegúrese

de que el tanque esté lleno de agua antes de que se encienda la resistencia. De lo contrario, se producirá un rápido deterioro de sus componentes.

9/ No abra el panel comando sin antes desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

10/ Asegúrese de que la llave de paso de agua fría en la entrada del termotanque esté abierta antes de encender el artefacto.

11/ **IMPORTANTE: En zonas de aguas duras se recomienda no usar el artefacto en la máxima temperatura del agua, evitando la formación de depósitos calcáreos (sarro) que acortarán su vida útil. Con el mismo fin se sugiere intercalar un ablandador de intercambio iónico antes de la entrada de agua del termotanque.**

12/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera reemplazar una parte o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.

13/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Industrias Pedro Bucciero SRL - Servicio técnico y repuestos

4769-2760 / 4241 / 6865

js@bucciero.com.ar

Industrias Pedro Bucciero SRL garantiza el funcionamiento del termotanque en su parte eléctrica por 6 meses y el resto del artículo por 12 meses.

SE ACLARA:

- 1) **IMPORTANTE: para tener derecho a esta garantía deberá presentarse acompañada de la boleta de compra.**
- 2) **Para validar la garantía debe acompañar de factura de compra y factura de trabajo de profesional en cada fecha de mantenimiento dentro del periodo de la misma.**
- 3) La garantía no incluye todo desperfecto que sea causado por trato indebido, golpes, conexiones incorrectas, roturas ajenas al trabajo del artefacto y colocación inadecuada del mismo. Debiendo abonarse el importe de la reparación.
- 4) Por fallas de fabricación no se abonará el importe adicional.
- 5) Esta garantía no será válida si el artefacto ha sido sometido a reparaciones fuera de nuestra fábrica.

### Datos a completar por el comercio vendedor para validar la garantía

Nombre del comercio .....

Dirección .....

Nombre y apellido .....

Localidad .....

Nº de boleta .....

Fecha de compra .....

